


ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ

(морозостойкие -45°)



Инструкция по установке доводчика на косяк двери

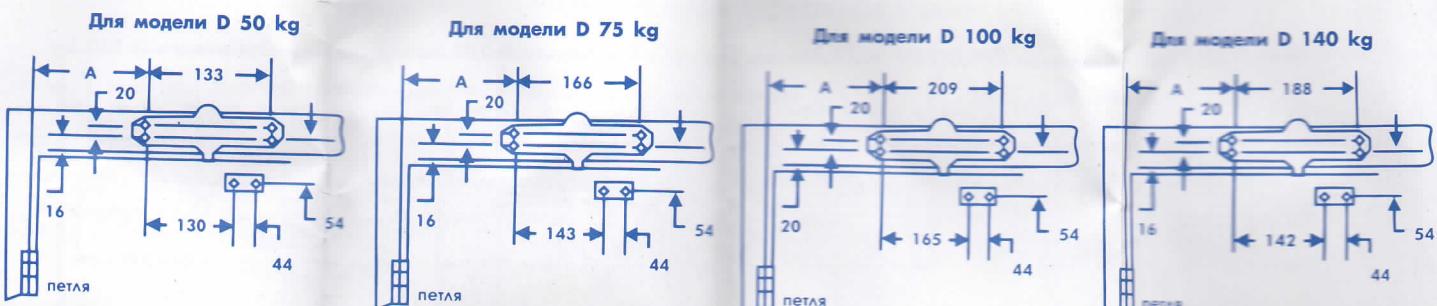

- разметка приведена для правосторонних дверей
- разметку левосторонних дверей следует производить в зеркальном отображении
- все размеры указаны в миллиметрах
- шаблоны изображены не в масштабе

Макс. угол раскрывания двери	Размер А модель D 50 kg	Размер А модель D 75 kg	Размер А модель D 100 kg	Размер А модель D 140 kg
До 120 град.	125	110	130	150
До 180 град.	95	80	100	120

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ УСТАНОВКЕ

1. Выберите требуемый угол раскрывания двери. Руководствуйтесь размерами, приведенными выше, сделайте разметку для 4 отверстий на двери для корпуса доводчика и 2 отверстий на косяке двери для подошвы рычага.
2. Для более легкого ввертывания саморезов желательно тонким сверлом сделать несколько неглубоких отверстий.
3. Используя входящие в комплект саморезы, закрепите на косяке двери подошву рычага.
4. Используя входящие в комплект саморезы, прикрепите корпус доводчика к двери.

5. Установите рычаг на квадратный штифт на корпусе доводчика (как показано на рисунке внизу) и надежно закрепите его.
6. Отведите рычаг в сторону так, чтобы его рукав оказался перпендикулярным плоскости двери (см. рисунок внизу) и, в таком положении, отрегулируйте длину рукава.
7. Оденьте на свободный квадратный штифт декоративный колпачок.
8. Следуя инструкциям на странице 1, отрегулируйте скорости ЗАКРЫВАНИЯ и ДОВОДКИ.

