


# ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ

(морозостойкие  $-45^{\circ}$ )



## Инструкция по установке для варианта «Перпендикулярный рычаг»

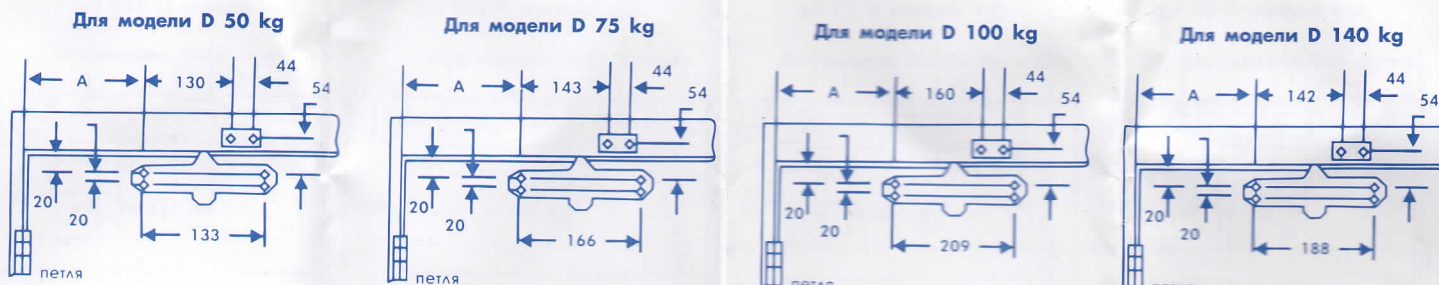

- разметка приведена для левосторонних дверей
- разметку правосторонних дверей следует производить в зеркальном отображении
- все размеры указаны в миллиметрах
- шаблоны изображены не в масштабе

Мак. угол раскрытия двери	Размер А модель D 50 kg	Размер А модель D 75 kg	Размер А модель D 100 kg	Размер А модель D 140 kg
До 120 град.	110	110	120	130
До 180 град.	80	85	80	100

## ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ УСТАНОВКЕ

1. Выберите требуемый угол раскрытия двери. Руководствуйтесь размерами, приведенными выше, сделайте разметку для 4 отверстий на двери для корпуса доводчика и 2 отверстий на косяке двери для подошвы рычага.
2. Для более легкого ввинчивания саморезов желательно тонким сверлом сделать несколько неглубоких отверстий.
3. Используя входящие в комплект саморезы, закрепите на косяке двери подошву рычага.
4. Используя входящие в комплект саморезы, прикрепите корпус доводчика к двери.

5. Установите рычаг на квадратный штифт на корпусе доводчика (как показано на рисунке внизу) и надежно закрепите его.

6. Отведите рычаг в сторону так, чтобы его рукав оказался перпендикулярным плоскости двери (см. рисунок внизу) и, в таком положении, отрегулируйте длину рукава.

7. Оденьте на свободный квадратный штифт декоративный колпачок.

8. Следуя инструкциям на странице 1, отрегулируйте скорости ЗАКРЫВАНИЯ и ДОВОДКИ.

